

Het gebruik van de Philips Toonzeven typen No. 4004 en 4006.

Bij ontvangst van bepaalde stations kan het voorkomen dat het geluid te hoog van toon is. Het toonkarakter kan dan milder gemaakt worden met behulp van een der beide medegeleverde Philips toonzeven No. 4004 of 4006.

De Philips toonzeef No. 4006 komt vooral in aanmerking om storend geruisch, waarvan men in groote steden hinder kan ondervinden, te onderdrukken. Er wordt echter de aandacht op gevestigd, dat toepassing van deze toonzeef aanmerkelijke verzwakking der hogere tonen tengevolge heeft.

De toonzeef moet steeds in de aansluiting L1 worden geplaatst, ongeacht het type luidspreker dat men gebruikt.

Bij gebruik van een electrodynamischen luidspreker zonder ingangstransformator, de luidspreker op L2 aangesloten, moet de toonzeef dus in de bussen L1 worden geplaatst.

Bij gebruik van een electromagnetischen luidspreker of een electrodynamischen luidspreker met ingangstransformator (echter niet aan te bevelen, zie onder „Luidspreker”), welke aangesloten moet worden op de bussen L1, moet de toonzeef dus tussen luidspreker en ontvangtoestel worden geschakeld. Daartoe wordt de toonzeef (A) op den steker (B) (zie fig. 9) van den luidspreker geplaatst en vervolgens in de aansluiting L1 gestoken.

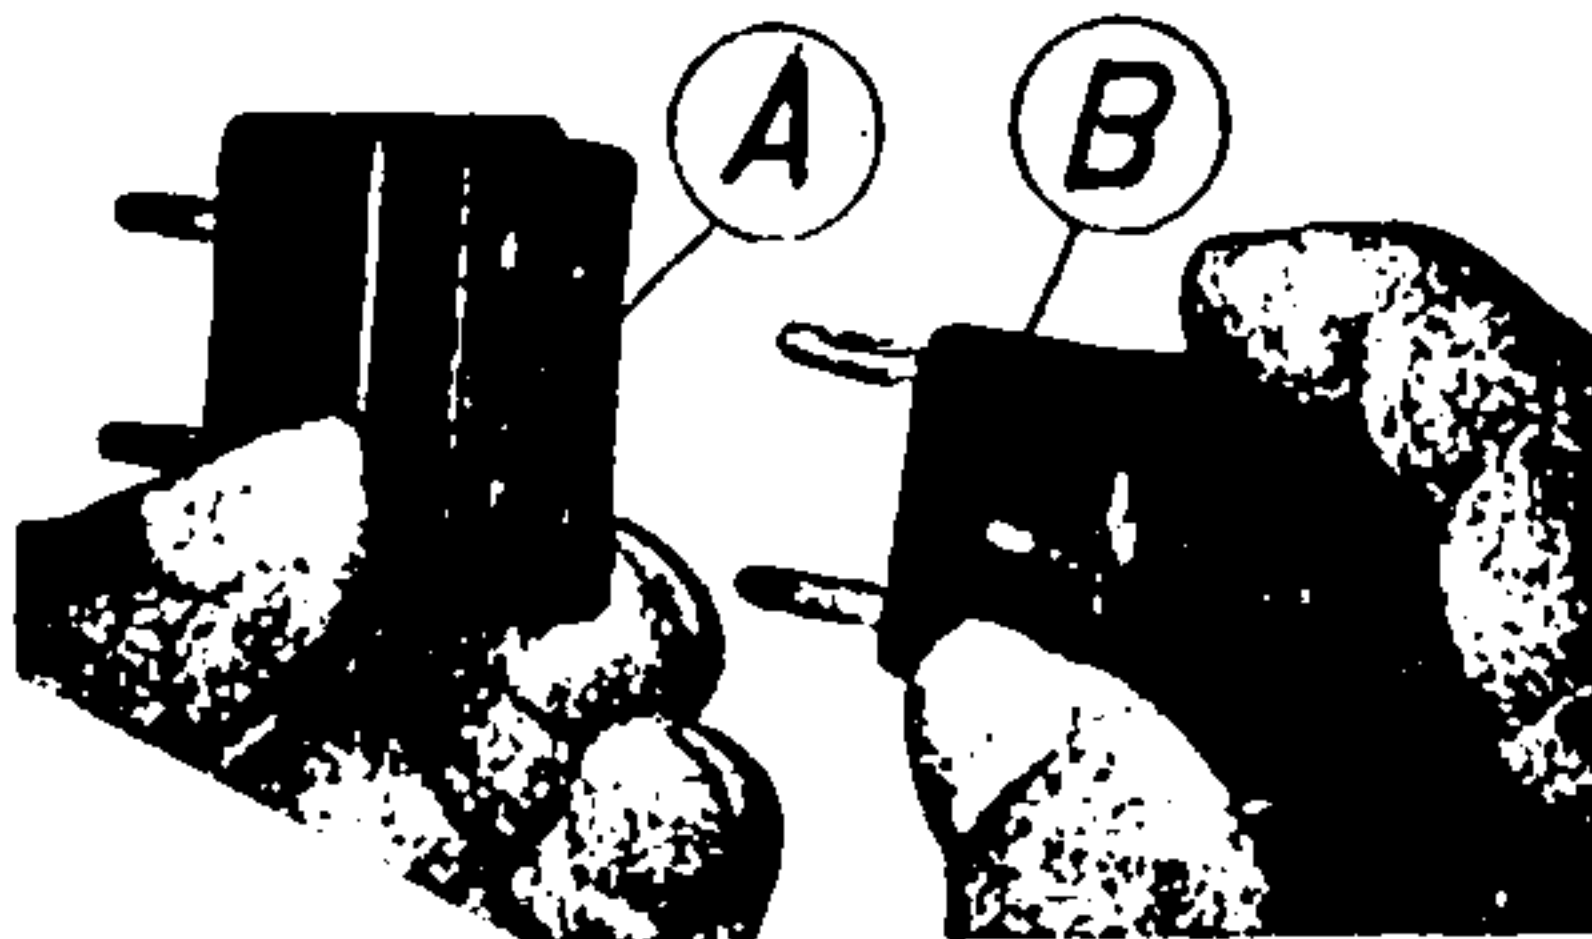


Fig. 9