



Pour brancher un MCE 5.09 sur un MCE 5-11

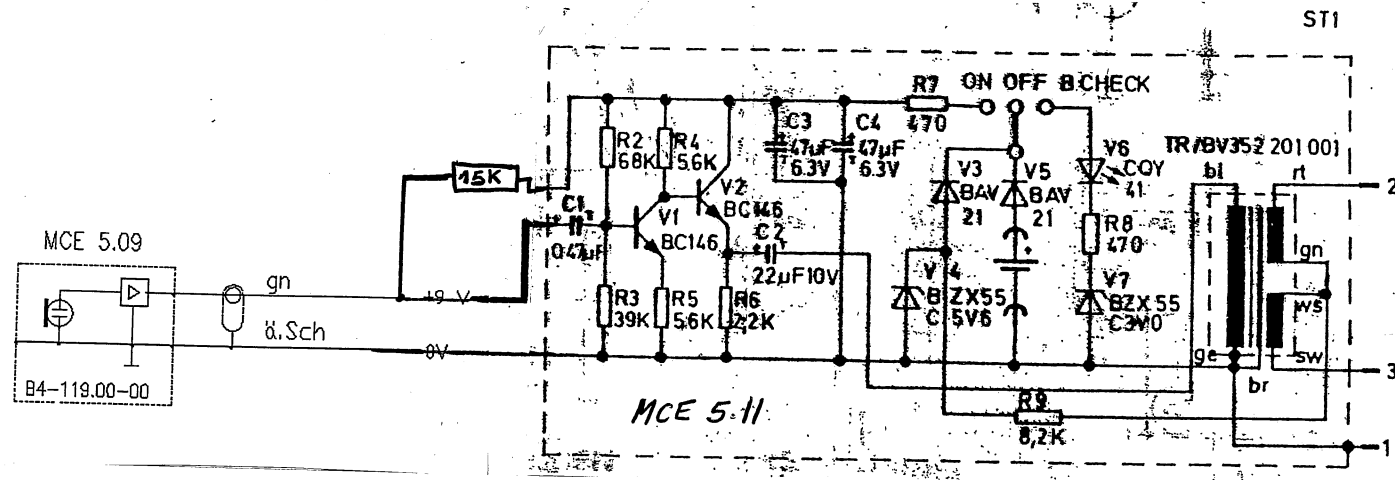

MCE 5-11

Sur le Circuit Imprimé
cote soudure

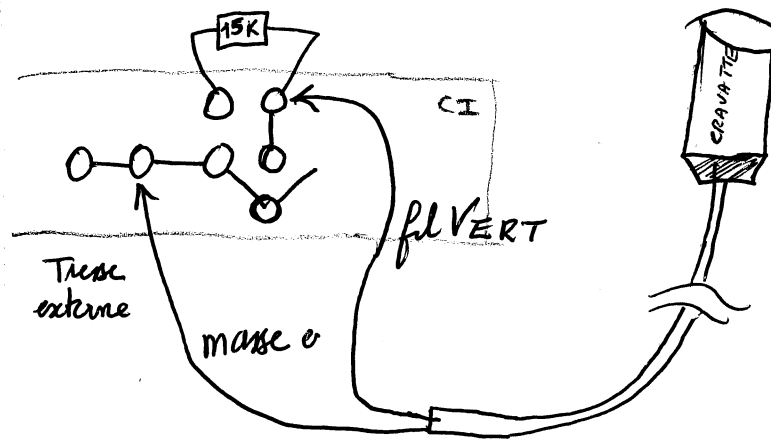

Ne pas brancher La Tresse
du centre.