




# VOXSON

## Stereo 200 mod.H 202

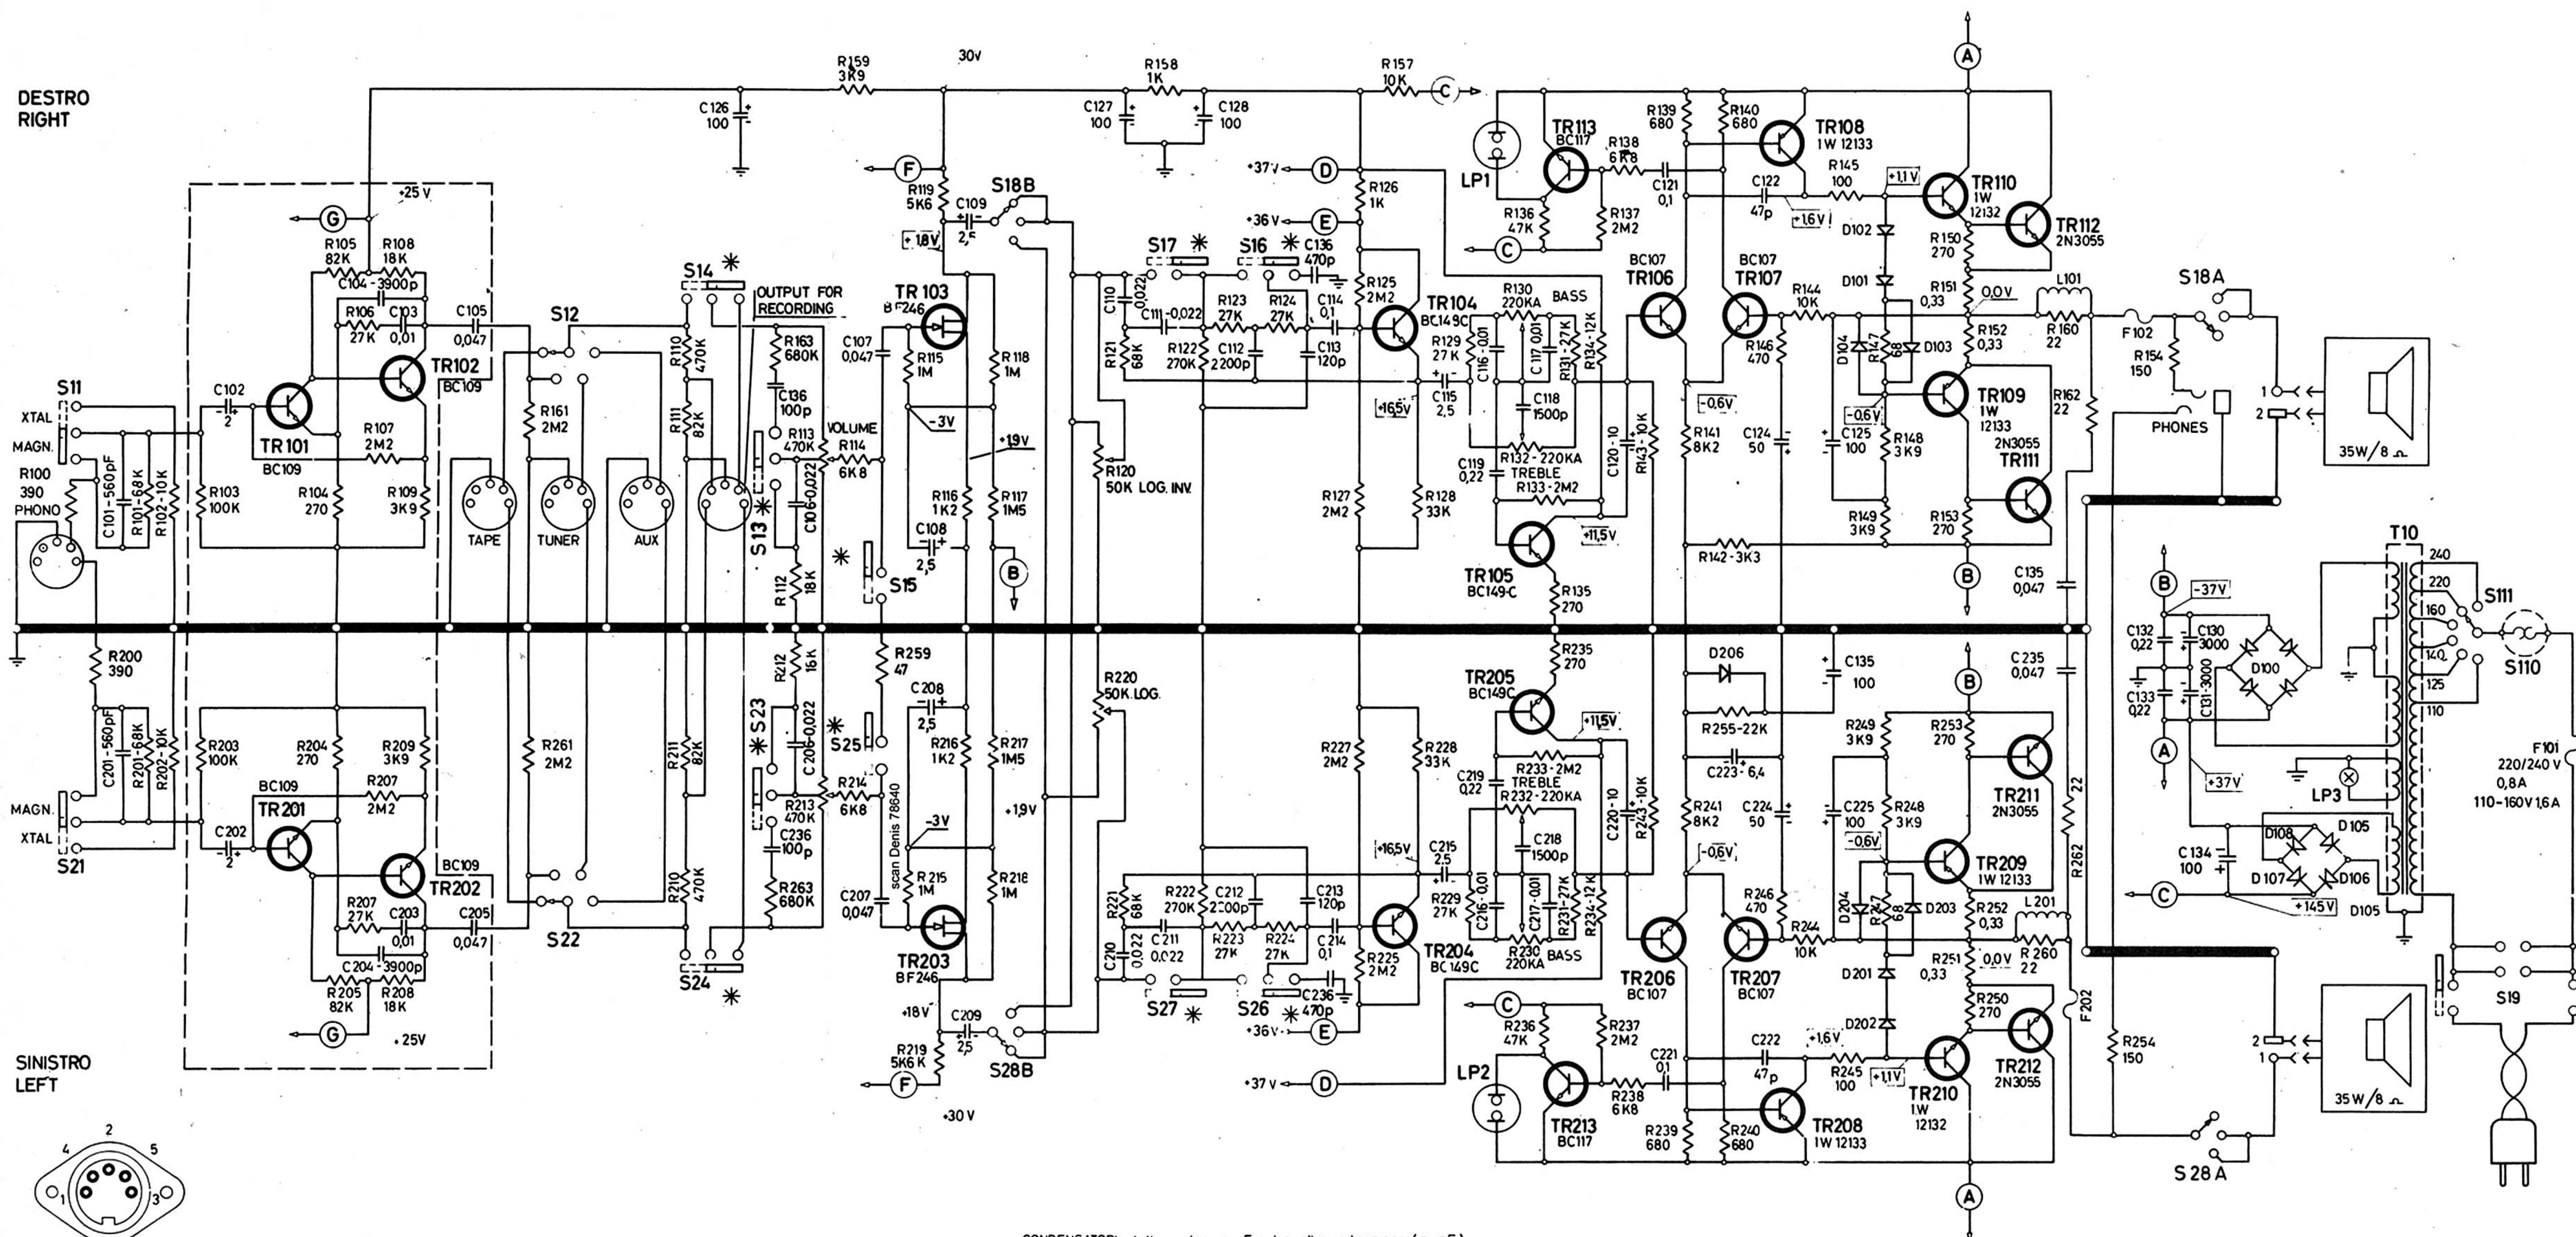

### COMMUTATORI - SWITCHES

S11 - S21 Magn. - Xtal  
S12 - S22 Input selector  
S13 - S23 Loudness  
S14 - S24 Tape monitor  
S15 - S25 Monò - Stereo  
S16 - S26 High filter  
S17 - S27 Low filter

S18A - S28A } SPK OFF - Normal - Reverse stereo  
S18B - S28B }  
S19 Power  
S110 Interruttore termico - Thermal cutout  
S111 Mains voltage selector

CONDENSATORI: tutti i valori in  $\mu F$  salvo altra indicazione (p=pF)  
CONDENSERS except otherwise indicated all values in  $\mu F$  (p=pF)

RESISTORI: tutti i valori in ohm salvo altra indicazione  
RESISTORS except otherwise indicated all values in ohm

TENSIONI: le tensioni sono misurate verso il comune ( $\oplus$ ) con voltmetro a valvola,  
la tolleranza sul valore nominale è  $\pm 15\%$

VOLTAGES: voltages are measured respect to common ( $\oplus$ ) with vacuum tube voltmeter  
tolerance on nominal value is  $\pm 15\%$

CORRENTE DI RIPOSO  
ZERO SIGNAL CURRENT } TR111-TR112-TR211-TR212 = 20 mA

I commutatori S12-S22 e S18A-S18B-S28A-S28B sono rappresentati  
ruotati completamente in senso antiorario

Rotary switches S12-S22 and S18A-S18B-S28A-S28B are shown with shaft in counter  
clock wise position

I commutatori contrassegnati con asterisco sono rappresentati nella posizione in cui  
il punto bianco di riferimento risulta avvicinato al pannello frontale scan Denis 78840

The switches marked with asterisk are shown in the position in which the  
reference white dot is closer to panel.

FUSIBILI - FUSES F102-F202  
1,6 A 8 $\Omega$  ALTOPARLANTE  
2,5 A 4 $\Omega$  SPEAKER